

# ELECTROLUX GESCHIRRSPÜLMASCHINE

KURZANLEITUNG  
REINIGUNG




*mach  
event*

## VORBEREITUNG




Öffnen sie alle vier Butterfly-Verschlüsse an der Vorderseite des Cases und stellen sie den Deckel zur Seite.

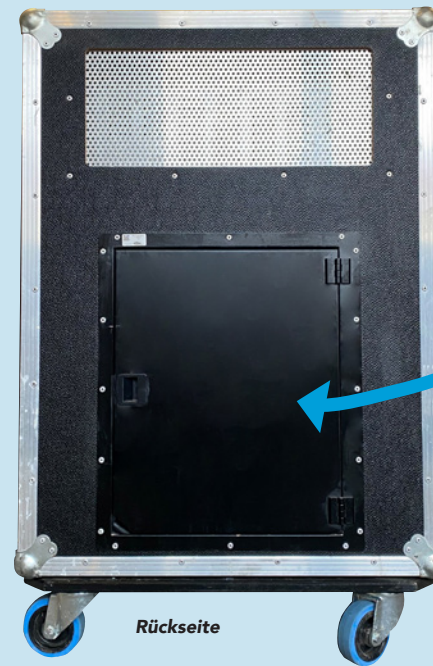

Öffnen sie an der Rückseite des Cases die schwarze Klappe.



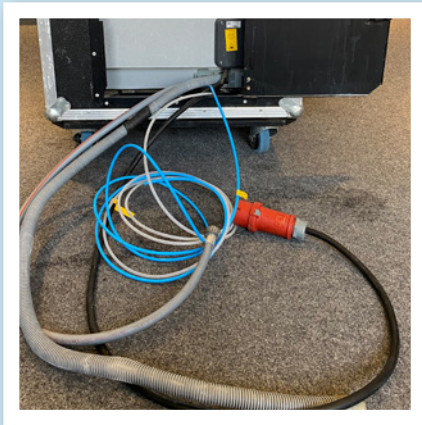

Ziehen sie die Schläuche und Kabel aus der Klappe heraus.




Frischwasserzuleitung



Schmutzwasserableitung



CEE 16A (3-phasiger Anschluss)

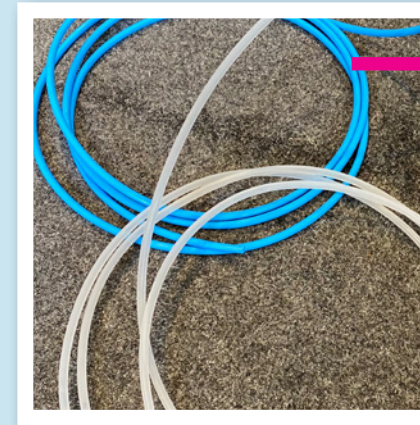


**ACHTUNG:**

Den **blauen Schlauch** in den weißen Kanister (Klarspüler) stecken



Den **weißen Schlauch** in den blauen Kanister (Flüssigreiniger)

**BEDIENFELD**

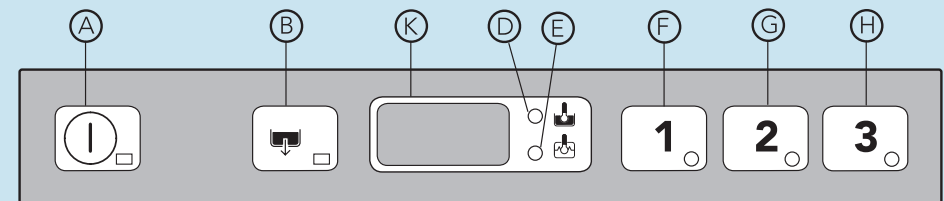

**A** Einschalten / Ausschalten (AN/AUS)

**B** Ablauf / Selbstreinigungszyklus

**D** Kontrolllampe „Tanktemperatur“

**E** Kontrolllampe „Boilertemperatur“

**F** Spülgang 1

**G** Spülgang 2

**H** Spülgang 3

**K** Display

Die auf dem Display angezeigte Temperatur bezieht sich auf den Boiler, wenn die Kontrolllampe „E“ eingeschaltet ist, bzw. auf den Tank, wenn die Kontrolllampe „D“ eingeschaltet ist. Während des Spülgangs wird die Temperatur des Tanks angezeigt, während des Klarspülgangs die Temperatur des Boilers.


**!** Das Gerät ist nicht in der Lage, angebrannten Schmutz auf dem Geschirr zu entfernen. In diesem Fall ist eine mechanische/chemische (z. B. Vorreinigung unter fließendem Wasser) Vorbehandlung erforderlich, bevor das Geschirr in die Maschine eingelegt wird.

## HINWEISE

- Das Antrocknen von Speiseresten auf dem Geschirr vermeiden.
- Das Geschirr von den konsistenteren Speiseresten befreien, um das Verstopfen der Filter zu vermeiden.
- Das Geschirr mit kaltem oder lauwarmem Wasser ohne Verwendung von Spülmitteln vorbehandeln.

## BETRIEBSBEGINN

- Wasserhahn öffnen
- Hauptschalter einschalten
- Tür öffnen und überprüfen, ob sich alle internen Bauteile an ihrem Platz befinden
- Tür schließen und die Taste „A“ drücken

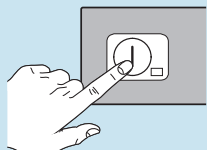


Die Kontrolllampe der Taste „A“ leuchtet auf, welche anzeigt, dass der Geschirrspüler unter Spannung steht und das Wasser einläuft sowie erhitzt wird.




Während der gesamten Befüllungs- und Aufheizphase wird auf dem Display „FILL“ angezeigt.



Wird in dieser Phase die Tür geöffnet, erscheint auf dem Display die Meldung „CLOSE“



Die Befüllungs- und Aufheizphase endet, sobald das Display die Temperatur im Tank anzeigt



Um die Temperatur des Boilers während der Aufheizung des Tanks anzuzeigen, die Tür öffnen und die Taste „F“ drücken.

## SPÜLGÄNGE


Der Spülgang besteht aus einer Spülung mit heißem Wasser und Reinigungsmittel (min. 55° C) und einer Klarspülung mit heißem Wasser und Klarspülmittel (min. 82° C).

### Tabelle der Zeiten

Dauer des Standardzyklus mit Wasserzufuhr bei 50°C.

1	2	3
90°	120°	240°

## BETRIEB




Die Befüllungs- und Aufheizphase endet, sobald das Display die Temperatur im Tank anzeigt.

Das Gerät ist nun betriebsbereit:


- Die Tür öffnen.
- Den Spülkorb mit dem schmutzigen Geschirr einführen.
- Die Tür schließen und den geeigneten Spülgang wählen; die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf und der Spülzyklus beginnt.

## SPÜLGÄNGE




### Spülgang I

Für wenig verschmutztes Geschirr oder Gläser: die Taste „F“ (Abb. 19), (siehe Tabelle der Zeiten).



### Spülgang II (empfehlenswert)

Für stark verschmutztes Geschirr: die Taste „G“ (Abb. 19), (siehe Tabelle der Zeiten).



### Spülgang III

Für stark verschmutztes Geschirr: die Taste „H“ (Abb. 19) drücken (siehe Tabelle der Zeiten).

Um den Spülgang zu unterbrechen, ist es ausreichend, die Taste des Zyklus zu drücken, oder die Tür zu öffnen.

- Um den Spülgang wieder aufzunehmen, die Taste des Zyklus erneut drücken oder die Tür schließen. Der Zyklus wird an der Stelle wieder aufgenommen, an der er unterbrochen wurde.



- Nach Beendigung des Spülgangs gibt der Geschirrspüler eine Reihe akustischer Signale ab und auf dem Display blinkt „END“

Die Tür öffnen und den Korb mit dem sauberen Geschirr herausnehmen.

## BETRIEBSENDE UND TÄGLICHE REINIGUNG

Die Maschine führt einen automatischen Reinigungszyklus aus, um das Austreten eventueller Rückstände zu erleichtern und bessere Hygiene im Laufe der Zeit zu gewährleisten:


- Die Tür öffnen und den Korb mit dem sauberen Geschirr herausnehmen.




- Entnehmen sie die Flachfilter




- Entnehmen sie den Überlauf und schließen sie die Tür.



- Drücken Sie die Taste „B“, um den Ablauf- und Reinigungszyklus zu wählen.



Während des gesamten Ablauf- und Reinigungszyklus zeigt das Display die Meldung „CLE“ an.




- Nach Ablauf weniger Minuten melden 3 akustische Signale das Ende des Ablauf- und Reinigungszyklus und am Display blinkt die Meldung „END“.



- Den Geschirrspüler durch Drücken der Taste „A“ ausschalten.
- Den dem Gerät vorgeschalteten Hauptschalter ausschalten.
- Den Wasserabsperrhahn schließen.
- Die Filter und den Überlauf wieder einsetzen.

- Sofern die Filter in der Maschine vorhanden sind, sind diese zu entnehmen und unter einem Wasserstrahl zu reinigen .

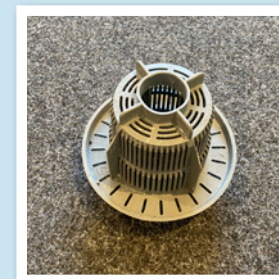


- Den Filter entnehmen und eventuellen Schmutz entfernen, um den Abfluss nicht zu verstopfen.

- Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten die vorab entfernten Teile wieder montieren. Reinigung der Außenflächen Vor der Durchführung von Reinigungsarbeiten die elektrische Stromzufuhr des Gerätes unterbrechen.

### ACHTUNG

Die Flächen aus rostfreiem Stahl mit lauwarmer Seifenlauge reinigen, wobei absolut zu vermeiden ist, scheuernde Reinigungsmittel, Putzkissen, Bürsten oder Schaber aus Normstahl zu verwenden; anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig trocknen. Die Bedienblende mit einem weichen, feuchten Tuch und falls notwendig mit neutralen Reinigungsmitteln reinigen. Das Gerät niemals mit einem direkten oder Hochdruckwasserstrahl abspritzen.

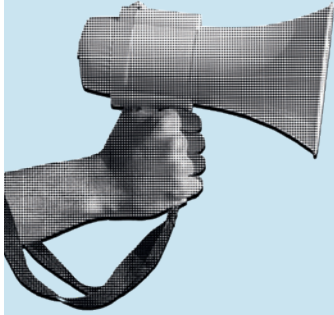

BESUCHE  
UNSEREN  
MIETSHOP



[www.mach-event.de](http://www.mach-event.de)



*mach  
event*

Obervolkacher Str. 15 · 97332 Volkach · Telefon 09381 - 710805  
info@mach-event.de · [www.mach-event.de](http://www.mach-event.de)