

Die Fotobox  
aus Volkach

# Foddo BOXLE



## AUFBAU ANLEITUNG



**Bitte diese Anleitung komplett durchlesen!**

So sieht die Fotobox aus, wenn sie komplett aufgebaut ist. Sie besteht aus drei Einzelteilen:

- 1 Standfuß
- 2 Stativ
- 3 Fotobox

Diese werden jeweils in einer eigenen, schwarzen Polstertasche aufbewahrt. Auf den nachfolgenden Seiten erklären wir Schritt für Schritt den Aufbau der Fotobox und ihre Funktionen.




Zuerst alle Teile der Fotobox aus den schwarzen Taschen entnehmen und bereitstellen.

Dann das Stativ mithilfe der beiden beiliegenden Flügelschrauben (diese befinden sich in der kleinen, schwarzen Tasche) am Standfuß befestigen.



Das Netzkabel zuerst durch die Aussparung im Standfuß und dann durch das Stativ nach oben führen.

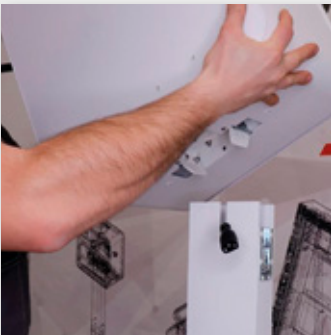

Fotobox-Gehäuse auf das Stativ heben.



Das Kabel mit dem Stecker oben durch den Schlitz herausführen.



Die beiden Sicherungen (unterhalb des Gehäuses) seitlich festdrehen.



Netzkabel unten rechts am Gehäuse einstecken.



An der Fotobox die beiden oberen kleineren Schrauben seitlich lösen, Abdeckung nach oben klappen und durch eindrehen der Schrauben wieder befestigen. Diese Abdeckung ist gleichzeitig Transportschutz und Blitzschirm.




Mit dem Schlüssel das Gehäuse an der Rückseite der Fotobox öffnen.



Kippschalter des Blitz (links im Gehäuse) einschalten



Der Standardblitzwert ist auf 4,5 eingestellt. Bei Bedarf (zu hell/zu dunkel) kann dieser am Blitz unten angepasst werden.

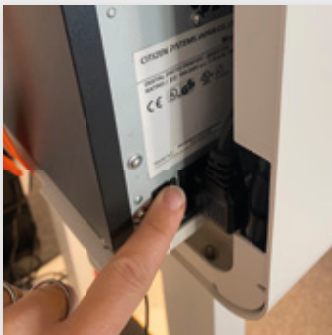


#### **OPTIONAL:**


Bei Druckoption den Drucker auf der Schiene ein wenig herausziehen und den Kippschalter einschalten, danach den Drucker wieder einschieben. Darauf achten dass keine Kabel eingeklemmt sind!



Fotobox an der Unterseite rechts einschalten.  
Das System fährt automatisch hoch.

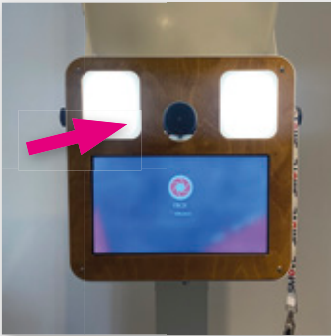

Die Grundbeleuchtung der Fotobox wird  
via Fernbedienung am Schlüssel eingestellt.  
(Foto rechts). Diese muss zwingend  
eingeschaltet und auf das Umgebungslicht  
angepasst sein! Der Schlüssel befindet sich in  
der kleinen schwarzen Tasche.

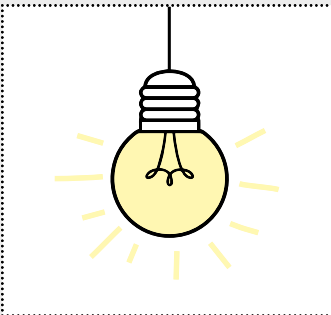

## HINWEIS!

**Bitte auf ausreichende  
Umgebungsbeleuchtung wie  
Deckenlampen oder Scheinwerfer achten!  
Ein Fenster in der Nähe allein ist nicht  
ausreichend!**






Auf dem Desktop das Programm „dslrBooth“ starten.



Den Buzzer einschalten. Dieser befindet sich in der kleinen, schwarzen Tasche.



Rückseite der Fotobox wieder mit der Abdeckung verschliessen.

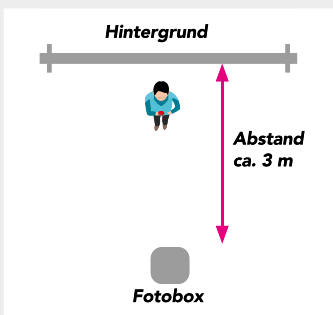


Der Abstand der Fotobox zum Hintergrund und den davor stehenden Personen sollte ungefähr 3 m betragen.



## ALLES ERLEDIGT?

Super, dann kann es jetzt losgehen!  
Viel Spaß mit dem FoddoBöxle! :)

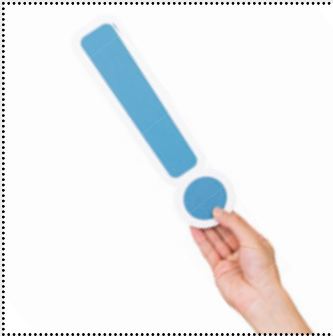

Nach Benutzung der Fotobox nicht einfach  
den Stecker ziehen, sondern das System  
ordnungsgemäß herunterfahren!




Hierzu wieder die Rückseite der Fotobox  
mit dem Schlüssel öffnen.




Die beiliegende Tastatur oben  
einschalten.




Das Vorschaubild der Fotobox mit einem Fingerklick rechts oben oder mit der Tastatur via „ESC“ beenden.

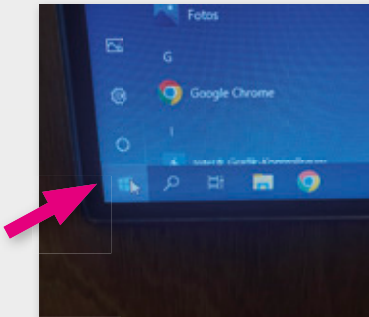


Mit dem Cursor über das Touchpad der Tastatur das Startcenter links unten ansteuern.

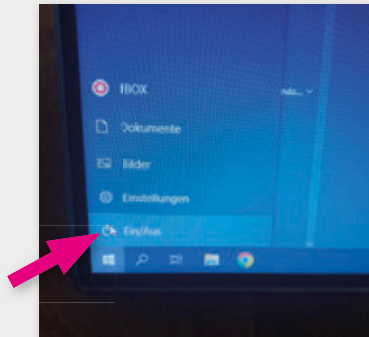

„Ein/Aus“ auswählen

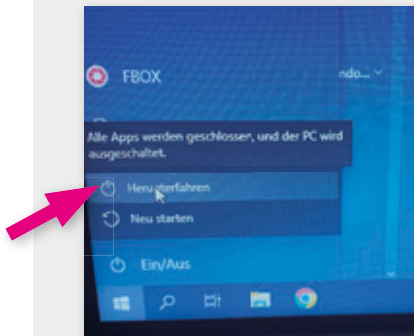

„Herunterfahren“ auswählen. Das System fährt herunter. Die Fotobox mit dem Kippschalter ausschalten.

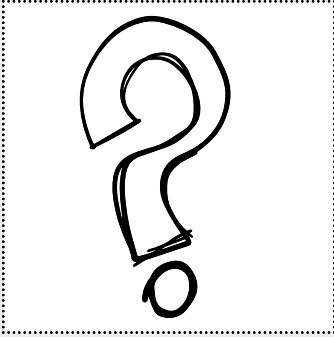

## ABBAU:

- › Buzzer ausschalten
- › Blitz ausschalten
- › Fotobox unten rechts (Kippschalter) ausschalten
- › Die kleinen Schrauben seitlich lösen, Deckel herunterklappen und die Schrauben wieder festdrehen
- › Kabel abziehen
- › Sicherungen seitlich lösen
- › Fotobox vom Stativ nehmen
- › Flügelschrauben am Standfuß lösen und Stativ herausnehmen
- › Alle Teile in den dafür vorgesehenen Polstertaschen verstauen



## FEHLERBEHEBUNG

Sollte das System sich einmal aufhängen, dann muss die Fotobox heruntergefahren werden. Sie lässt sich dann mit einem kurzen Tastendruck auf dem Tablet innerhalb der Fotobox (hinter dem Blitz) wieder einschalten. Wenn das nicht via „Herunterfahren“ funktioniert, muss die Fotobox mit dem Kippschalter komplett aus- und wieder eingeschalten werden. Das System fährt dann automatisch wieder hoch.




## PROBLEME?

Solltest Du einmal gar nicht weiterkommen, dann ruf uns an! Wir sind auch am Wochenende für Dich erreichbar unter 0172-6825607!


# PAPIER- UND FARBROLLENWECHSEL

Sollte das Papier oder die Farbrolle leer sein, muss das Material gewechselt werden! Achtung, wenn die Farbrolle leer ist, ist auf der Papierrolle immer noch ein kleiner Rest Papier übrig – trotzdem muss auch diese Rolle gewechselt werden!

Hierzu bitte wie folgt vorgehen:

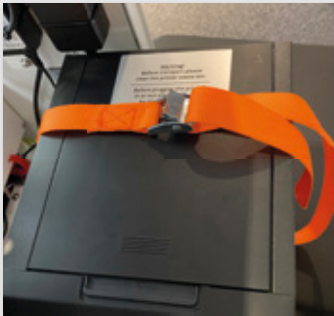

Drucker auf der Schiene ganz herausziehen und Zurring lösen! Vorsicht!

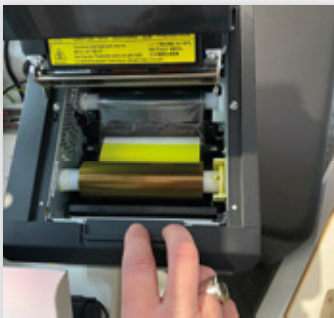

Obere Klappe öffnen



Alte Farbbänder herausnehmen



Neue Farbbänder einsetzen (siehe  
Farbmarkierung)



Untere Klappe vorne rechts nach vorne  
ziehen



Klappe entnehmen



Papierrolle entnehmen



seitliche Papierführungen lösen



neues Papier in die Führungen einsetzen



Papierrolle in richtiger Laufrichtung (nach unten) einsetzen



Papierrolle einsetzen



Klappe wieder einsetzen




Das Papier wird bei richtigem Einsatz automatisch eingezogen (siehe grüne Leuchten). Sollte dies nicht der Fall sein, bitte Papierrolle nachjustieren.



OPTIONAL:

# AUFBAU MIT GREENSCREEN

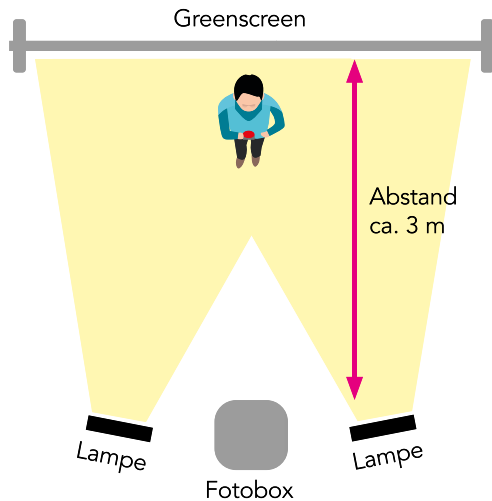

**Bei der Nutzung eines Greenscreen ist eine zusätzliche Beleuchtung zwingend notwendig!**

Die Lampen sollten jeweils links und rechts der Fotobox aufgebaut werden. Die Höhe der Lampen müssen Sie etwa auf der Höhe der Blitzklappe ausrichten. Achten Sie darauf, dass die komplette Fläche des Greenscreen ausgeleuchtet ist. Nachfolgend sehen Sie Beispiele für den korrekten Aufbau.



