

Mindestens 1 x täglich und vor der Rückgabe in Kombination mit Schäumerreinigung!

Hierfür benötigt: Behälter mit mindestens 2 Liter Fassungsvermögen, Reinigungstablette

1.




MENUE auswählen.

2.




Auf  tippen (Pflege)

3.

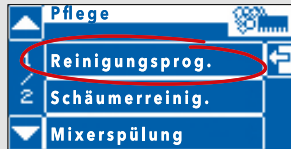


Reinigungsprogramm wählen

4.

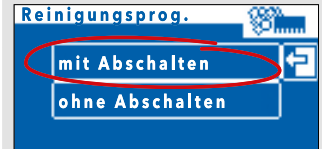


Während des Betriebs auf „ohne Abschalten“ tippen, am Ende der Benutzung „mit Abschalten“

5.

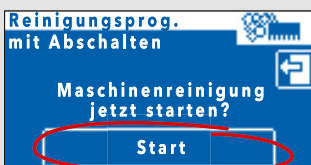

START wählen. Folge den Anweisungen auf dem Display.

6.

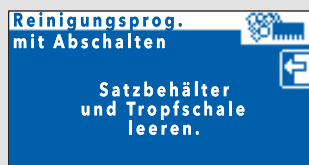

(siehe Schritt 7. bis 9.)

7.



Kombiauslauf und verschiebbare Blende ganz nach oben schieben.

8.




Satzbehälter entnehmen, leeren und reinigen.

9.




Tropfschale nach vorne entnehmen, leeren und reinigen.

10.

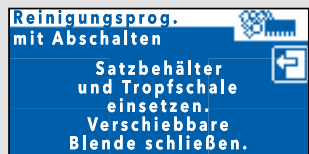

11.

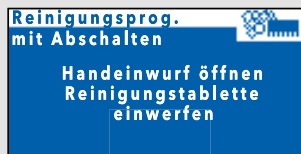

Der Handeinwurf befindet sich mittig hinter den Behältern!

(siehe Schritt 12.)

12.




Spezial-Reinigungstablette in den aufschiebbaren Schacht einwerfen.

13.



14.

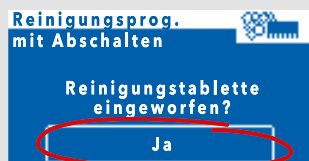

15.



ACHTUNG: Behälter mit mindestens 2 Liter Fassungsvermögen unterstellen.
Dauer ca. 8 – 10 Minuten.

16.




Sobald die Maschinenreinigung durchgelaufen ist, schaltet sich die Maschine automatisch ab.

Zur Zwischenreinigung des Kombiauslaufs bei Benutzung mit Milch und vor der Rückgabe!


Hierfür benötigt: zwei Behälter mit 1 Liter Fassungsvermögen, Spezialreiniger (blaue Flüssigkeit)




Auf  tippen (Pflege)

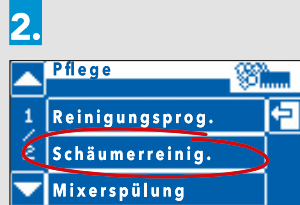

Schäumerreinigung wählen.

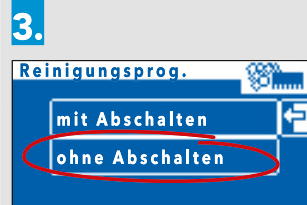

Auf ohne Abschalten tippen.

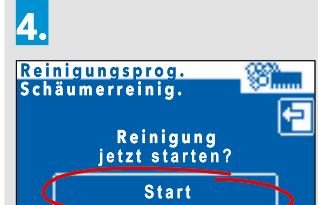


START wählen. Folge den Anweisungen auf dem Display.


5.
5 ml Spezialreiniger (Flasche mit blauer Flüssigkeit) mit 0,5 l warmem Wasser mischen.



Milchschlauch in Behälter mit Reinigungsmischung einstecken.

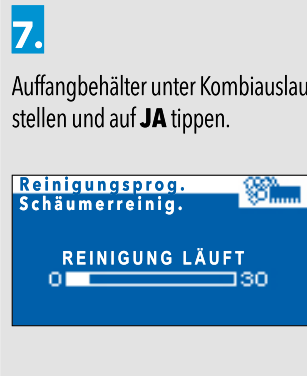

7.
Auffangbehälter unter Kombiauslauf stellen und auf **JA** tippen.

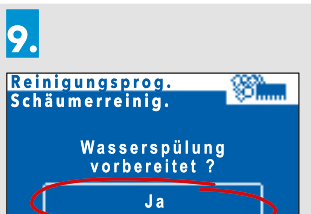


Für die Wasserspülung 0,3 l klares, kaltes Wasser bereitstellen. Milchschlauch einstecken. Auf **JA** tippen.



10.
Achtung: heißer Dampf entweicht!



Dauer der Spülung ca. 20 Sekunden.

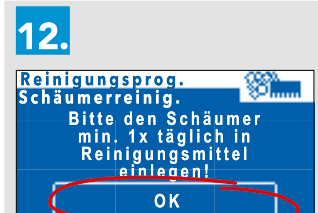

Display mit Erinnerung zur Schäumerreinigung erscheint. Auf **OK** tippen.



Außerdem vor der Rückgabe:

- › Mit beiliegendem Spezialschlüssel die innere Sicherheitsklappe des Bohnen- und Choco-Behälters verschließen.
- › Produktbehälter lösen, entnehmen und leeren.
- › Eventuell in der Maschine verbliebene Bohnen aussaugen.